


Gentile Cliente,

La ringraziamo vivamente per aver acquistato il Macinacaffè della Linea Smeg. Scegliendo un nostro prodotto, Lei ha optato per soluzioni in cui la ricerca estetica e una progettazione tecnica innovativa offrono oggetti unici che diventano elementi d'arredo.

Un elettrodomestico Smeg, infatti, si coordina sempre perfettamente con altri prodotti in gamma e, nel contempo, può costituire un oggetto di design per la cucina.

Augurandole di apprezzare appieno le funzionalità del Suo elettrodomestico, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SMEG S.p.A.

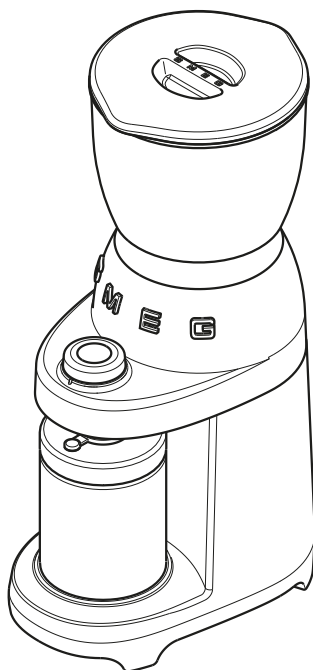

Modello CGF01
Macinacaffè



Avvertenze

SICUREZZA

Avvertenze fondamentali per la sicurezza.

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, è necessario attenersi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia sempre liberamente accessibile, perché solo così si potrà staccare la spina all'occorrenza.
- Se si vuole staccare la spina dalla presa, afferrare direttamente la spina. Non tirare mai il cavo perché potrebbe danneggiarsi.
- In caso di guasti all'apparecchio, non tentare di ripararli.
Spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e rivolgersi all'Assistenza Tecnica Smeg.
- In caso di danni alla spina o al cavo di alimentazione, farli sostituire esclusivamente dall'Assistenza Tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua.
- Attenzione: prima della pulizia scollegare la spina.
- Non fare pendere il cavo di alimentazione dall'orlo del tavolo o altro piano, né farlo entrare in contatto con superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio per più di 90 secondi consecutivi. Lasciare che l'apparecchio si raffreddi per circa 15 minuti prima di riutilizzarlo.

Conservare il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso) fuori dalla portata dei bambini.

- Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di fornelli elettrici o a gas, o in un forno riscaldato.
- Verificare che all'interno del macinacaffè non vi siano oggetti estranei.
- Spegnerne l'apparecchio e disconnetterlo dall'alimentazione elettrica prima di cambiare gli accessori o di avvicinarsi alle parti che si muovono durante l'uso.

Collegamento dell'apparecchio

Attenzione! Assicurarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targa dati sul fondo dell'apparecchio.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa di corrente installata a regola d'arte avente una portata minima di 10A e dotata di efficiente messa a terra.

In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale qualificato.

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini.
- Tenere l'apparecchio ed il suo cavo al di fuori della portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sorvegliati o se istruiti sull'uso in sicurezza dell'apparecchio da un responsabile della loro incolumità e se consapevoli dei pericoli connessi.

Avvertenze



- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di tutte le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia.

Uso conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Inoltre, non può essere utilizzato:

- nella zona cucina per i dipendenti in negozi, negli uffici e in altri ambienti lavorativi;
- in fattorie/agriturismi;
- da clienti in alberghi, motel e ambienti residenziali;
- nei bed and breakfast.

Responsabilità del costruttore

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni subiti da persone e cose causati da:

- uso dell'apparecchio diverso da quello previsto;
- mancanza di lettura del manuale d'uso;
- manomissione anche di una singola parte dell'apparecchio;
- utilizzo di ricambi non originali;
- inosservanza delle avvertenze di sicurezza.



Conservare accuratamente queste istruzioni. Qualora l'apparecchio venga ceduto ad altre persone, consegnare loro anche queste istruzioni per l'uso.

SMALTIMENTO

Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Gli apparecchi che recano questo simbolo



sono soggetti alla Direttiva europea 2012/19/UE. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, conferendoli agli appositi centri previsti dallo Stato. Smaltendo correttamente l'apparecchio dismesso, si eviteranno danni all'ambiente e rischi per la salute delle persone. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'apparecchio dismesso rivolgersi all'Amministrazione comunale, all'Ufficio smaltimento o al negozio dove è stato acquistato l'apparecchio.



Descrizione / Montaggio / Comandi

DESCRIZIONE APPARECCHIO (Fig. A)

- 1 Base motore
- 2 Contenitore chicchi caffè (350 g)
- 3 Coperchio contenitore chicchi caffè
- 4 Contenitore caffè macinato con coperchio
- 5 Piatino supporto contenitore
- 6 Pulsante START/STOP
- 7 Manopola selezione funzioni di macinatura
- 8 Leva regolazione livello di macinatura
- 9 Macina
- 10 Pennello pulizia
- 11 Centratore portafiltro

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta di identificazione riporta i dati tecnici, il numero di matricola e la marcatura. La targhetta di identificazione non deve mai essere rimossa.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO (Fig. A)

- Disimballare con cura l'apparecchio e rimuovere tutti i materiali di imballaggio e le etichette promozionali.
- Lavare tutti i componenti, ad eccezione della base motore (1) e della macina (9), con acqua calda e normale detergente per stoviglie. Risciacquare abbondantemente ed asciugare i componenti prima di utilizzarli.



La macina non deve mai essere lavata e deve essere sempre mantenuta asciutta. Pulire la macina con il pennello pulizia in dotazione o con una spazzola a setole dure.



Prima dell'utilizzo verificare che tutti i componenti siano integri e non presentino fessurazioni.

MONTAGGIO COMPONENTI (Fig. B-C-D)

- Posizionare il contenitore (2) sulla base motore (1) facendo corrispondere le due tacche di riferimento "v" " ^ " posizionate sul lato sinistro del corpo motore (1). Quindi ruotare il contenitore (2) in senso orario fino a fare combaciare le due indicazioni "v" " ^ ".
- Posizionare il coperchio (3) sul contenitore (2) e premerlo verso il basso.
- Posizionare il piattino (5) sulla base motore (1) in modo da incastrarlo.
- Aprire il tappo in silicone del contenitore caffè macinato (4) e posizionarlo sul piattino (5).
- Accertarsi che il cono erogatore in gomma sia centrato nel foro del coperchio contenitore (4) come mostrato in Fig. D.

DESCRIZIONE COMANDI (Fig. E-F)

Leva regolazione macinatura (8)

L'apparecchio è dotato di una leva (8) che permette di regolare il livello di macinatura consono ai propri utilizzi:

FINE	Macinatura fine
MEDIUM	Macinatura media
COARSE	Macinatura grossa

Spostare la leva per fare corrispondere l'indicatore (12) con il livello di macinatura desiderato.



Manopola selezione quantità di macinatura (7)

L'apparecchio è dotato di 8 funzioni preimpostate ed una funzione manuale, che possono essere selezionate grazie alla manopola (7).

Ogni funzione corrisponde a una quantità predefinita di caffè macinato.

Icona manopola	Quantità
	1 Macinatura per Espresso singolo
2	Macinatura per Espresso doppio
2	Macinatura per 2 tazze
4	Macinatura per 4 tazze
6	Macinatura per 6 tazze
8	Macinatura per 8 tazze
10	Macinatura per 10 tazze
12	Macinatura per 12 tazze
M	Funzione manuale

In relazione alla quantità selezionata è consigliato regolare la grana del caffè spostando l'indicatore (12) come indicato nella tabella di seguito.

Utilizzi	Livello di Macinatura indicatore (12)	Funzioni manopola (7)
Macchina per caffè espresso	FINE	1 - 2 
Moka		
Macchina per caffè filtro	MEDIUM	2
		4
		6
		8
French Press	COARSE	10
		12

La funzione Manuale (M) può essere utilizzata a piacimento con qualsiasi livello di macinatura.

USO (Fig. A-E-F-G-H)



Assicurarsi che la macina superiore (9a) sia inserita e fissata nell'apposita sede.

- Inserire la spina nella presa.
- Sollevare il coperchio (3) e introdurre caffè a chicchi nel contenitore (2).



Se il LED presente sulla manopola lampeggia, significa che l'apparecchio è in stato di errore: contenitore chicchi non presente o non correttamente inserito.

Macinare il caffè nel contenitore (4)

- Posizionare il contenitore polvere (4) sul piattino (5), avendo cura di aprire il tappo in silicone.
- Selezionare il livello di macinatura desiderato posizionando l'indicatore (12) sulla gradazione desiderata.
- Selezionare la quantità desiderata ruotando la manopola (7) e facendo corrispondere l'indicatore rosso della ghiera con il programma desiderato: da "2" a "12".
- Premere il pulsante START/STOP (6) per avviare la macinatura. Per tutti i programmi preimpostati la macinatura terminerà automaticamente, ad esclusione della funzione manuale (M).
- Al termine della macinatura rimuovere il contenitore (4) dall'apparecchio.
- Per prelevare il caffè macinato dal contenitore (4) aprirlo ruotando il coperchio (13) in senso antiorario e rimuoverlo.



Descrizione / Uso



Macinare il caffè in quantità adeguata, assicurarsi che la polvere di caffè sia inferiore alla marcatura di livello massimo del contenitore della polvere.



Durante la modalità di funzionamento manuale (M) stare in prossimità del macinacaffè: è necessario premere nuovamente START/STOP per terminare la macinatura. Assicurarsi di interrompere la macinatura prima che la polvere di caffè superi la marcatura di livello massimo del contenitore della polvere.



Una volta macinato, il caffè può perdere rapidamente aroma. Per risultati ottimali, utilizzare la polvere di caffè subito dopo la macinatura. Conservare il contenitore della polvere in un luogo buio, fresco e asciutto. Assicurarsi che il livello della polvere di caffè sia inferiore alla marcatura massima del contenitore e assicurarsi che il coperchio del contenitore sia ben chiuso e avvitato.

Macinare il caffè nel portafiltro per caffè espresso

- Utilizzare l'apposito accessorio (11) in dotazione e fissarlo come indicato in Figura G per agevolare la centratura del portafiltro. Posizionare quindi un qualsiasi portafiltro sotto al cono erogatore.
- Selezionare il livello di macinatura su FINE.
- Selezionare il programma "1 ☐" o il programma "2 ☐" a seconda della capacità del proprio portafiltro.
- Premere il pulsante START/STOP (6) per

avviare la macinatura. Per tutti i programmi preimpostati la macinatura terminerà automaticamente.

- Al termine della macinatura rimuovere il portafiltro.



Portafiltro non in dotazione.



Se il tempo di funzionamento della macinatura manuale supera il tempo di sicurezza impostato (90 secondi) il motore si ferma automaticamente.



Durante la fase di macinatura non ruotare la manopola (7) da un programma all'altro e non spostare la leva (8) di selezione grana.



Se si desidera impostare un livello di macinatura più fine di quello attualmente utilizzato è caldamente consigliato rimuovere la macina e pulirla da eventuali chicchi residui prima di procedere a una nuova macinatura. Per rimuovere la macina vedere sezione PULIZIA E MANUTENZIONE.



Un sistema di bloccaggio chicchi permette di sollevare il contenitore (2) dalla base motore (1) in modo sicuro evitando la fuoriuscita di chicchi.



Il macina caffè è provvisto della funzione di autospegnimento (standby) nel caso di non utilizzo dopo 90 secondi. Per riattivare il prodotto premere il pulsante START/STOP.



TEMPI DI MACINATURA (Fig. E-F)

Le funzioni prevedono settaggi preimpostati di erogazione del caffè macinato. Tuttavia, a seconda dei gusti personali, è possibile aumentare o diminuire la quantità preimpostata di caffè macinato, personalizzando le differenti funzioni.

Personalizzare la quantità di macinatura per caffè espresso

- Assicurarsi che l'indicatore (12) della macinatura sia posizionato ad un livello di macinatura adeguato per caffè espresso (FINE).
- Ruotare la manopola (7) su "1 ☐".
- Premere il pulsante START/STOP (6) per avviare la macinatura e mantenerlo premuto per il tempo desiderato; durante la fase di programmazione la ghiera (14) lampeggia.
- Rilasciando il pulsante la macinatura si ferma, la ghiera smette di lampeggiare e il nuovo settaggio viene memorizzato.



Modificando la quantità macinata di caffè espresso singolo viene modificata in automatico la quantità di caffè espresso doppio.

Personalizzare la quantità di macinato per caffè americano/ french press

- Assicurarsi che l'indicatore (12) della macinatura sia posizionato ad un livello di macinatura adeguato per caffè americano / french press (MEDIUM/COARSE).
- Ruotare la manopola (7) su "2".
- Premere il pulsante START/STOP (6) per avviare la macinatura e mantenerlo premuto per il tempo desiderato; Durante la fase di programmazione la ghiera (14) lampeggia.
- Rilasciando il pulsante la macinatura si ferma, la ghiera smette di lampeggiare e il nuovo settaggio viene salvato.



Modificando la quantità macinata di Caffè americano/ French press per la selezione 2 tazze viene modificata in automatico la quantità di caffè espresso per le altre funzioni preimpostate (da 2 a 12) presenti sulla manopola.

Ripristino dei valori di fabbrica

Per reimpostare i valori di fabbrica:

- Ruotare la manopola (7) sul programma "12".
- Premere il pulsante START/STOP (6) e mantenerlo premuto per 5 secondi. La ghiera (14) lampeggia per 5 volte indicando che tutti i valori di fabbrica sono stati reimpostati (per funzioni Espresso e Funzioni Caffè Filtro / French Press).



Pulizia e manutenzione

PULIZIA E MANUTENZIONE (Fig. A-H-I-L)

- Assicurarsi che il contenitore chicchi (2) sia vuoto e successivamente azionare la modalità manuale (M) per rimuovere eventuali residui di caffè dalla macina.



Prima di effettuare le seguenti operazioni di pulizia, disinserire **SEMPRE** la spina dalla presa di corrente.

Non immergere mai la base motore (1) in acqua o altri liquidi.

- Rimuovere il contenitore (2) ruotandolo in senso antiorario.
- Rimuovere gli eventuali chicchi di caffè presenti nella macina utilizzando il pennello pulizia (10) in dotazione.
- Sollevare il manico (15) e ruotare la macina superiore (9a) in senso antiorario per sganciarla e rimuoverla.
- Pulire la macina superiore (9a) e la macina inferiore (9b) e la cavità di uscita del caffè con un pennello a setole dure o con il pennello pulizia (10) in dotazione.
- Rimontare la macina superiore (9a) facendo corrispondere le due tacche " ∨ " " ^ " e ruotando in senso orario per fissarla " ∨ " " ▲ ".
- Il contenitore chicchi e caffè macinato (2,4), il coperchio (3), ed il piattino (5) possono essere lavati con acqua tiepida e detergente neutro.
- La base motore (1) può essere pulita utilizzando un panno umido evitando l'impiego di detersivi o materiali abrasivi.

Pulizia e manutenzione



Cosa Fare se.....

Problema	Possibili cause	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	Spina non inserita.	Inserire la spina.
	Il contenitore chicchi caffè non inserito correttamente.	Controllare che il contenitore chicchi sia correttamente inserito sulla base motore.
	Si è attivata automaticamente la protezione termica del motore dopo 90 secondi di funzionamento continuo.	Attendere (circa 15 minuti) il ripristino della protezione termica.
Il led sulla manopola lampeggia.	Il contenitore chicchi caffè non è inserito correttamente.	Controllare che il contenitore chicchi sia correttamente inserito sulla base motore. Per montare il contenitore chicchi vedere il paragrafo Montaggio Componenti.
L'apparecchio si ferma durante il funzionamento.	Si è attivata automaticamente la protezione termica del motore dopo 90 secondi di funzionamento continuo.	Attendere (circa 15 minuti) il ripristino della protezione termica.
L'apparecchio funziona ma non esce il caffè macinato.	Chicchi di caffè mancanti nel relativo contenitore.	Procedere al carico dei chicchi di caffè.
	Macina bloccata.	Rimuovere la macina e controllare che non vi siano oggetti che bloccano la rotazione.
L'impostazione del livello di macinatura risulta non corretta o difficoltosa.	Manca la parte superiore della macina (9a).	Inserire e fissare la macina superiore (9a) nella sua sede.
	Macine usurate.	Sostituire le macine portando l'apparecchio in un centro di assistenza autorizzato.



Nel caso il problema non sia stato risolto o per altre tipologie di guasti, contattare il servizio assistenza di zona.

